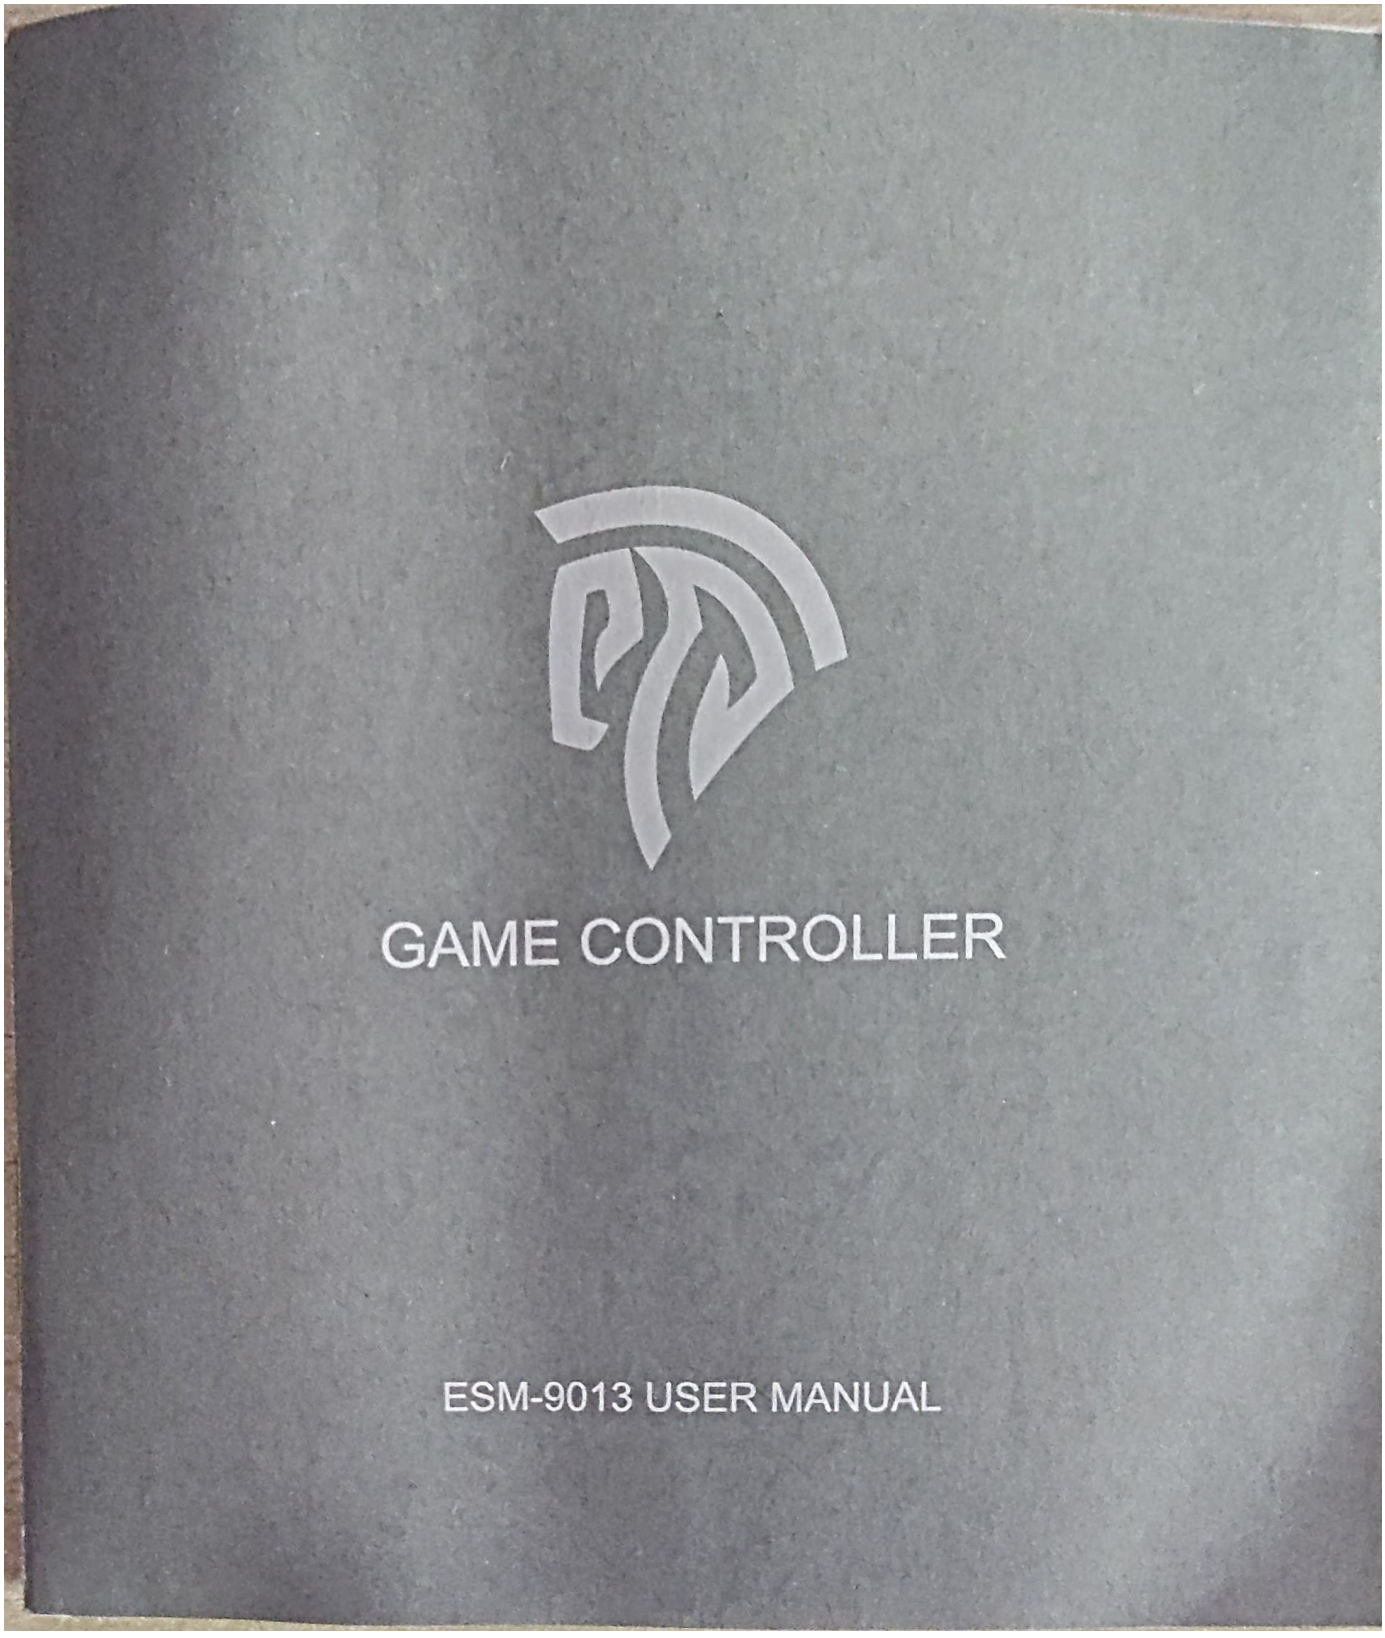
GAME CONTROLLER
ESM-9013 USER MANUAL

Contents

Introduction

English

Deutsch

Français

Italiano

Español

日本語

After-Sales Service

Dear customer:

Thank you for purchasing EasySMX product. Please read this user manual carefully and keep it for further reference.

ESM-9013
Wireless Game Controller

Introduction:

Thank you for purchasing ESM-9013 Wireless Game Controller.
Please read this manual carefully and keep it for your reference before using it.

Before its first use, please visit
http://www.easysmx.com
to download and install the driver.

Content:

1 x Wireless Game Controller
1 x Wireless Adapter
1 x Manual

Specification:

System	PS3/PC Windows 7 / Vista / 8 / 10 / Android 4.0
Model	ESM-9013
Product Name	Wireless Game Controller
Package Size	153*111*70MM
Product Size	146*105*65MM
Weight	220g
Operating Temperature	0°C~70°C
Operating Voltage	2V~3.5V
Power Supply	2AA Batteries
Operating Current	Non-vibrating<40mA Vibrating<150mA

Tips:

1. To avoid electricity accidents, please keep it away from water.
2. Do not dismantle.
3. Please keep the game controller and the accessories away from children or pets.
4. If you feel tired on your hands, please take a break.
5. Take breaks regularly to enjoy games.

Product sketch:

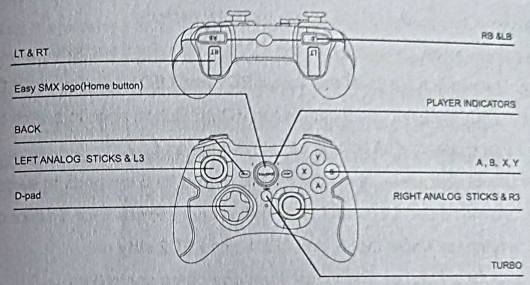

Operation:

Install the batteries properly.
Remove the battery cover and install the 2 AA batteries according to the instructions.
Note: The 1800mAh battery can work 20 hours for vibrating games and 90 hours for non-vibrating games.

Connect to PS3

Plug the USB receiver into one free USB port on the PS3 console. Press HOME Button and when LED 1 stays on, it means the connection is successful.

Connect to PC

1. Insert the USB receiver into your PC. Press HOME Button and when LED1 and LED2 stay on ◯, it means that the connection is successful. At this time, the gamepad is in Xinput mode by default.
2. Under Xinput mode, press and hold the HOME Button for 5 seconds to switch to Dinput emulation mode. At this time, LED1 and LED3 will glow solid ◯.
3. Under Dinput emulation mode, press the HOME Button once to switch to Dinput digit mode, and LED1 and LED4 will stay on ◯.
4. Under Dinput digit mode, press the HOME Button for 5 seconds to switch to Android mode, and LED3 and LED4 will stay on. Press it for 5 seconds again to return to Xinput mode, and LED1 and LED2 stay on.

Note: one computer can pair with more than one game controllers.

Connect to Android Smartphone/Tablet

1. Plug the Micro-B/Type C OTG adapter or OTG cable (Not Included) into the USB receiver.
2. Plug the OTG adapter or cable into your phone or tablet.
3. Press HOME Button, and when LED3 and LED4 will keep on, indicating the connection is successful.
4. If the game controller is not in Android mode, please refer to step2-step5 in the"Connect to PC" chapter and make the controller in the right mode.

Note:

1. Your Android phone or tablet must fully support OTG function that needs to be on first.
2. Android games does not support vibration for now.

Button Test

Choose the mode you want to test

1. Insert the wireless adapter to the USB port to connect.
2. Click the "start" on the computer desktop and enter into "devices and printers".
3. The default mode is XINPUT（PC 360）, No.1 and No.2 indicator is on and the wireless game controller is" Xbox 360 Controller for Windows".
4. Right click the pattern and enter into the panel of "game controller", click the "property" to test the buttons on the game controller.

Xbox 360 Controller for Windows

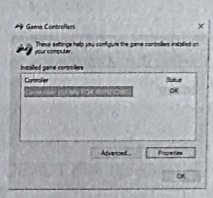

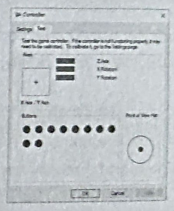

5. If you want to test the ordinary PC mode, please long-click the EasySMX button, the No.1 and No.3 indicator will on, the name of the gamepad will be changed to "PC USB CONTROLER", right click the pattern and enter into panel of "GAME CONTROLLER" and click the "Property" to test the buttons.

PC USB
CONTROLER

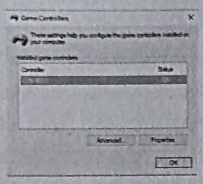

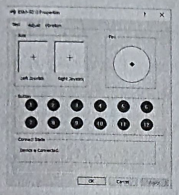

Low Battery Reminder

When the game controller is connected to some device, the correspondent LED indicators will flash slowly, indicating the controller is running low on batteries.

TURBO Button Setting

1. Press and hold any key you want to set with TURBO function, then press TURBO Button. The TURBO LED will start flashing, indicating setting is done. After that, you are free to hold this button during gaming to achieve fast strike.
2. Hold down this button again and press TURBO Button simultaneously to disable TURBO function.

FAQ

1. The game controller failed to connect?
a. Press HOME Button for 5 seconds to force it to connect.
b. Try another free USB port on your device or restart the computer.
c. Replace the batteries.

2. The controller failed to be recognized by my computer?
a. Make sure the USB port on your PC works fine.
b. Insufficient power might cause unstable voltage to your PC USB port. So try another free USB port.
c. A computer running Windows XP or a lower operating system needs to install X360 game controller driver first.

3. Why can't I use this game controller in the game?
a. The game you are playing doesn't support game controller.
b. You need to set the gamepad in the game settings first.

4. Why doesn't the game controller vibrate at all?
a. The game you are playing doesn't support vibration.
b. Vibration is not turned on in the game settings.
c. Android mode doesn't support vibration.

ESM-9013
Wireless Game-Controller

Einleitung:

Vielen Dank das Sie sich für der ESM-9013 Wireless Game Controller entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und halten Sie sie für Ihre Referenz bereit, bevor es zu benutzen.

Vor dem ersten Gebrauch, besuchen Sie bitte (http://www.easysmx.com) den Treiber herunterzuladen und zu installieren.

Packungsinhalt:

1 x Wireless Game Controller
1 x Sender
1 x Bedienungsanleitung

DEUTSCH

Spezifikation:

System	PS3/PC Windows 7 / Vista / 8 / 10 / Android 4.0
Modell	ESM-9013
Produktname	Wireless Game Controller
Paketgröße	153*111*70MM
Produktgröße	146*105*65MM
Gewicht	220g
Nutzungs Temperatur	0°C~70°C
Volt	2V~3.5V
Stromquelle Batterie	2AA Batteries
Stromnutzung	Non-vibrating<40mA Vibrating<150mA

Elektrizität:

1. Um Unfälle zu vermeiden, bitte von Wasser fernhalten.
2. nicht zerlegen.
3. Halten Sie bitte den Game-Controller und das Zubehör weg von Kindern oder Haustieren.
4. Wenn Sie auf Ihre Hände müde fühlen, nehmen Sie bitte eine Pause.
5. Machen Sie Pausen regelmäßig Spiele zu genießen.

Produktskizze:

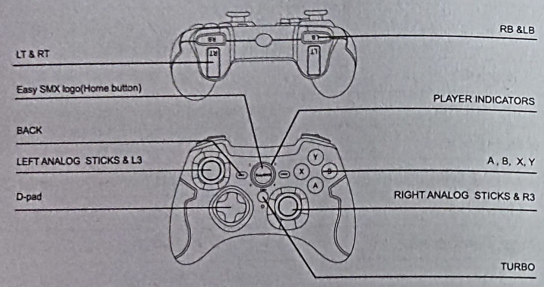

Betrieb:

Setzen Sie die Batterien richtig ein.
Entfernen Sie die Batterieabdeckung und installieren Sie die 2 AA-Batterien gemäß den Anweisungen.
Hinweis: Die 1800mAh Batterie 20 Stunden funktioniert für Vibrations Spiele und 90 Stunden für die nicht vibrierenden Spiele.

Verbindung zur PS3

Stecken Sie den USB-Empfanger in einen freien USB-Port auf dem PS3-Konsole. Drucken Sie den HOME Taste und wenn LED 1 anbleibt, ist die Verbindung erforgerlich.

DEUTSCH

Verbindung zum PC

1. Stecken Sie das USB-Empfanger in Ihrem PC ein. Drucken Sie den Home Taste, und wenn LED1 und LED2 anbleiben ◯, ist die Verbindung erforgerlich. Zu dieser Zeit ist das Gamepad automatisch in Xinput-Modus.
2. Unter dem Xinput Modus, drucken und halten Sie den Home Taste gedruckt fur 5 Sekunden, um in den Dinput Emulation-Modus zu wechseln. Zu diesem Zeitpunkt leuchten LED1 und LED3 dauerhaft ◯.
3. Unter dem Dinput Emulation-Modus, drucken Sie den Home Taste einmal, um in den Dinput Stelle-Modus zu wechseln. Und LED1 und LED4 bleiben an ◯.
4. Unter dem Dinput digit mode, drucken Sie den Home Taste fur 5 Sekunden, um in den Android-Modus zu wechseln, und LED3 und LED4 werden anbleiben.

Hinweis: Ein Computer kann mit mehreren Controllern gepaart werden.

Verbindung mit Android Smartphone /Tablet

1. Stecken Sie den Micro-B/Typ C OTG Kabel oder OTG Adapter (nicht enthalten) in den USB-Empfanger.
2. Stecken Sie den OTG Adapter oder Ihrem Kabel in Ihrem Handy oder Tablet.
3. Drucken Sie den Home Taste, und wenn LED3 und LED4 anbleiben werden, wird die Verbindung erforgerlich sein.
4. Wenn der Controller nicht im Android-Modus ist, bitte zuruckbeziehen Sie sich auf Stufen 2-5 im Teil “Verbindung zuM PC”, um den Controller in den richtig Modus zu setzen.

Hinweis:

1. Ihr Android Handy oder Tablet muss die OTG-Funktion voll unterstutzen, die zuerst aktiviert werden muss.
2. Android Spiele unterstutzen Vibration zur Zeit nicht.

Tastentest

Wählen Sie den Modus

1. Legen Sie die Wireless-Adapter an den USB-Port an dem sie ihn testen.
2. Klicken Sie auf die "Start" auf dem Computer-Desktop und gehen Sie in "G-eräte und Drucker".
3. Der Standardmodus ist XInput (PC 360), Nr.1 und Nr.2 Anzeige leuchten und der Wireless-Game-Controller ist "Xbox 360 Controller for Windows".
4. Rechtsklick auf das Muster aus und gehen Sie in das Panel "Game-Controller", klicken Sie auf "Eigenschaften" um die Tasten des Game-Controller zu testen.

Xbox 360 Controller for Windows

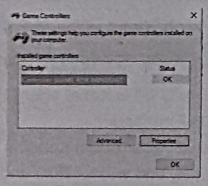

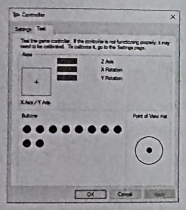

5. Wenn Sie den normalen PC-Modus benutzen. Bitte drücken sie lange auf die EasySMX Taste, die Nr.1 und Nr.3-Anzeige leuchtet auf somit wird der Name des Gamepads auf "PC USB CONTROLLER" geändert werden. Rechtsklick auf das Gerät und geben Sie im Panel von "GAME CONTROL-LER" und klicken Sie auf den "Eigenschaften" um die Tasten zu testen.

PC USB CONTROLER

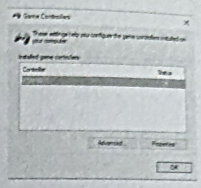

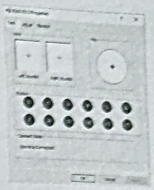

Erinnerung an Schwache Batterie

Wenn der Controller mit einige Gerat verbunden ist, werden die entsprechenden LED-Anzeigen langsam blinken und zeigen an, dass der Batteriestand des Controllers niedrig ist.

Turbo-Taste Einstellung

1. Drucken und Halten Sie eine Taste gedruckt, die Sie im Turbo-Modus einstellen mochten, dann drucken Sie die Turbo-Tasten. Die Turbo-LED beginnt zu blinken, was zeigt, dass die Einstellung erfolgt ist. Danach konnen Sie diese Taste wahrend des Spiels halten, um einen schnellen Schlag zu erzielen.
2. Halten Sie diese Taste nochmal und drucken Sie die Turbo-Taste gleichzeitig, um die Turbofunktion zu deaktivieren.

HGF

1. Hat der Gamecontroller keine verbindung hergestellt?
a. Drucken Sie den HOME Taste fur 5 sekunden, um es zu zwingen, sich zu verbinden.
b. Probieren Sie einen anderen USB-Port auf Ihrem Gerat aus, oder starten Sie den Computer neu.
c. Ersetzen Sie die Batterien

2. Erkennt der Computer den Controller nicht?
a. Stellen Sie sicher, dass der Port einwandfrei funktionert.
b. Unzureichende Leistung kann zu einer instabilen Spannung am USB-Port Ihres PCs fuhren. Versuchen Sie einen anderen verfugbaren USB-Port.
c. Ein Computer, der das Windows XP oder niedrigere Betriebssysteme lauft, braucht zuerst den Controller-Treiber installiert werden.

3. Warum kann ich dieser Spiel-Controller fur dieses Spiel nicht benutzen?
a. Das Spiel Sie spielen unterstutzt den Controller nicht.
b. Sie mussen zuerst das Gamepad in der Spieleinstellungen einstellen.

4. Warum vibriert der Controller uberhaupt nicht?
a. Das Spiel Sie spielen unterstuzt Vibration uberhaupt nicht.
b. Die Vibration ist nicht in den Spieleinstellungen eingeschaltet.
c. Das Android-Modus unterstutzt Vibration nicht.

ESM-9013
Manette de jeu sans fil

Introduction:

Merci de votre achat de ESM-9013 de manette de jeu sans fil.
Avant utiliser, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et conserver pour la référence à l'avenir.

Avant la première utilisation, veuillez visiter les liaisons suivantes:
http://www.easysmx.com
Télécharger et installer le programme de commande de la poignée.

Le contenu de la boîte d'emballage

1 x Manette sans fil
1 x L'adaptateur sans fil
1 x Mode d'emploi

Spécifications:

Exigences du système	PS3/PC Windows 7 / Vista / 8 / 10 / Android 4.0
Modèles	ESM-9013
Nom du produit	Manette de jeu sans fil
Taille de l'emballage	153*111*70MM
Taille du produit	146*105*65MM
Poids	220g
Température de fonctionnement	0℃~70℃
Tension de fonctionnement	2V~3.5V
Source d'alimentation	Deux batteries de AA
Courant de travail	Pas de vibrations<40mA Vibrations<150mA

Présentation d'informations de sécurité

1. Afin d'éviter des accidents électriques, s'il vous plaît, maintenir les produits dans un endroit sec, pas de l'eau.
2. Pas de démolition.
3. S'il vous plaît, éloigner la poignée et les accessoires des enfants et des animaux.
4. Lors de l'utilisation, on a une sensation visible de fatigue sur la main, qui indique que le temps de jeu est longue, il faut suspendre l'utilisation pour le moment.
5. Avoir le repos approprié, jouer pour la santé.

Schéma de produits:

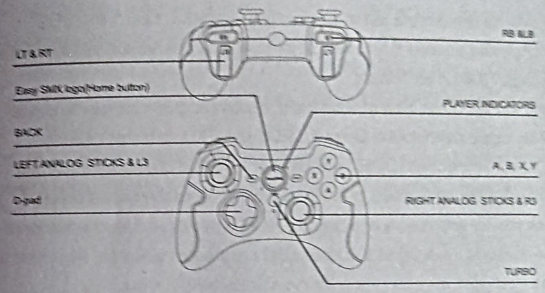

Fonctionnement

L'installation correcte de la batterie

A l'arrière de la poignée, retirer le couvercle de batterie, en fonction des instructions des électrodes positive et négative sur la couverture arrière, monter deux batteries de AA.

Note: Longue durée de vibration de batterie de 1800mAh peut travailler de 20 heures, jeu sans vibrations peut durer 90 heures de travail.

La connexion avec PS3

Branchez le contrôleur de jeu dans un port USB libre sur la console PS3. Appuyez sur le bouton HOME et lorsque la LED 1 reste allumée, cela signifie que la connexion est terminée.

La connexion avec PC

1. Branchez le récepteur USB dans votre PC et appuyez sur le bouton Home, la manette se connectera automatiquement. Lorsque LED1 et LED2 restent allumés comme ◯ , cela signifie que la connexion est terminée. Le mode par défaut est Xinput.
2. appuyez sur le bouton Home pendant 5 secondes pour passer le mode Xinput en mode d'émulation Dinput. LED1 et LED3 resteront allumés ◯ .
3. Appuyez sur la touche HOME pour passer le mode d'émulation Dinput en mode numérique Dinput, et les LED1 et LED4 resteront allumées ◯ .
4. Dans ce mode, appuyez sur le bouton HOME pendant 5 secondes pour passer en mode Android et LED3 et LED4 resteront allumés. Appuyez à nouveau pendant 5 secondes pour revenir au mode Xinput (LED1 et LED2 s'allumment).

Remarque: un ordinateur peut coupler avec plusieurs contrôleurs de jeu.

La connexion avec Android Smartphone/Tablet

1. Branchez l'adaptateur OTG Micro-B / Type C ou le câble OTG (non inclus) dans le USB récepteur du contrôleur.
2. Branchez l'adaptateur ou le câble OTG dans votre téléphone ou votre tablette.
3. Appuyez sur le bouton Home pour allumer la manette. LED3 et LED4 restent allumés.
4. Si le contrôleur de jeu n'est pas en mode Android, veuillez vous reporter à l'étape 2-étape 5 du chapitre «La connexion avec PC» et mettre le contrôleur dans le bon mode.

Note:

1. Votre téléphone ou tablette Android doit entièrement prendre en charge la fonction OTG qui doit être activée en premier.
2. Les jeux Android ne supportent pas les vibrations.

Test de bouton

Choisir le mode de test voulu

1. Insérer l'adaptateur sans fil dans le port USB de l'ordinateur pour la connection.
2. Cliquez sur le bureau de l'ordinateur "début", entrer "le dispositif et l'imprimante".
3. Le mode par défaut est XINPUT (PC 360), l'indicateur de numéro1 et numéro 2 allument., le nom de motif de la poignée sans fil est "Xbox 360 Controllerfor Windows".
4. Cliquez le bouton droit le motif sur la poignée pour entrer le panneau de "contrôleurs de jeu", cliquez l''attribut pour tester chaque bouton de la poignée .

Xbox 360 Controller for Windows

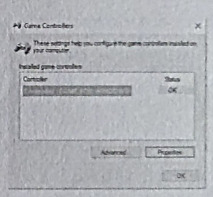

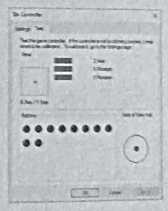

5. Si tu veux tester le mode de PC ordinaire, veuillez presser à long temps le bouton EasySMX, l'indicateur de numéro1 et numéro 2 allument, le nom de poignée est "PC USB CONTROLER", cliquez le bouton droit le motif sur la poignée pour entrer le panneau de "contrôleurs de poignée", cliquez l'attribut pour tester chaque bouton de la poignée .

PC USB
CONTROLER

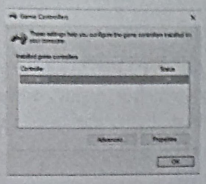

Rappel de batterie faible

Lorsque le contrôleur de jeu est connecté à un périphérique, les voyants LED correspondants clignotent lentement, indiquant que le contrôleur est presque déchargé.

TURBO Button Setting

1. Appuyez et maintenez la touche que vous voulez régler avec la fonction TURBO, puis appuyez sur le bouton TURBO. La LED TURBO clignote indique le réglage est terminé. Après cela, vous êtes libre de maintenir ce bouton pendant le jeu pour obtenir un coup rapide.
2. Appuyez et maintenez le bouton réglé sur la fonction TURBO, appuyez à nouveau sur le bouton TURBO pour annuler cette fonction.

FAQ

1. Pourquoi le contrôleur de jeu ne peut pas se connecter?
a. Appuyez sur le bouton HOME pendant 5 secondes pour le forcer à se connecter.
b. Essayez un autre port USB libre sur votre appareil ou redémarrez l'ordinateur.
c. Remplacer les batteries.

2. Pourqouoi la manette n'a pas été reconnu par mon ordinateur?
a. Assurez-vous que le port USB de votre PC fonctionne correctement
b. Une alimentation insuffisante peut provoquer une tension instable sur le port USB de votre PC. Alors essayez un autre port USB.
c. Un ordinateur exécutant Windows XP ou un système d'exploitation inférieur doit d'abord installer le pilote du contrôleur de jeu X360.

2. Pourquoi la poignée ne fonctionne pas dans le jeu?
a. Le jeu que vous jouez ne supporte pas le contrôleur de jeu.
b. Vous devez d'abord définir le contrôleur de jeu dans les paramètres du jeu.

3. Pourquoi il n'y a pas de fonction de vibration?
a. Le jeu que vous jouez ne supporte pas les vibrations.
b. La fonction de vibration n'est pas activée dans les paramètres du jeu
c. Les jeux Android ne supportent pas les vibrations.

ESM-9013
Controller da gioco Wireless

Introduzione:

Grazie per aver acquistato ESM-9013 Controller da gioco Wireless.
Leggi questo manuale serenamente e utilizzalo come fonte di informazioni mentre utilizzi il controller.

Prima di cominciare a utilizzarlo, visita
http://www.easysmx.com

La confezione include:

1 x Controller wireless
1 x Adattatore wireless
1 x Manuale d'uso

ITALIANO

Specificazione:

Sistemi supportati	PS3/PC Windows 7 / Vista / 8 / 10 / Android 4.0
Modello	ESM-9013
Nome prodotto	Wireless Game Controller
Grandezza scatola	153*111*70MM
Grandezza prodotto	146*105*65MM
Peso	220g
Temperatura di funzionamento	0°C~70°C
Voltaggio di funzionamento	2V~3.5V
Energia richiesta	2AA Batteries
Corrente di funzionamento	Non-vibrating<40mA Vibrating<150mA

Tips:

1. Per evitare incidenti elettrici, tienilo fuori dalla portata dell'acqua.
2. Non romperlo.
3. Tieni il controller da gioco e i suoi accessori fuori dalla portata di bambini o animali.
4. Se ti senti stanco, prendi una pausa.
5. Riposati regolarmente per divertirti con i giochi.

Schema di articolo:

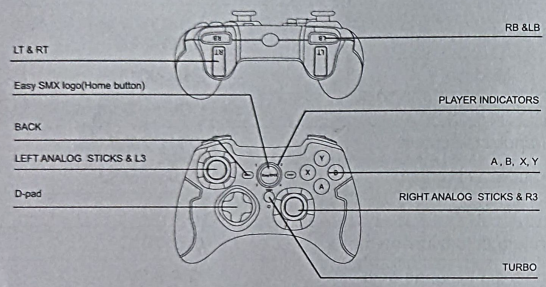

Operazioni:

Metti le batterie correttamente.
Togli la protezione alle batterie e installa le batterie da 2AA come detto dalle istruzioni.
Nota bene: Le batterie da 1800mAh possono funzionare 20 ore con la vibrazione attiva e 90 ore senza vibrazione.

Connetti a PS3

Collegare il ricevitore USB a una porta USB libera sulla console PS3.
Premere il pulsante HOME e quando il LED 1 rimane acceso, significa che la connessione è riuscita.

Connetti al PC

ITALIANO

1. Inserisci il ricevitore USB nel tuo PC. Premere il pulsante HOME e quando LED1 e LED2 rimangono accesi ◯, significa che la connessione ha successo. In questo momento, il gamepad è in modalità Xinput per impostazione predefinita.
2. In modalità Xinput, tieni premuto il tasto HOME per 5 secondi per passare alla modalità di emulazione Dinput. A questo punto, LED1 e LED3 si illuminano in modo fisso ◯.
3. In modalità di emulazione Dinput, premere il pulsante HOME una volta per passare alla modalità di cifra Dinput e LED1 e LED4 rimarranno accesi ◯.
4. In modalità Dinput digit, premi il tasto HOME per 5 secondi per passare alla modalità Android e LED3 e LED4 rimarranno accesi. Premerlo nuovamente per 5 secondi per tornare alla modalità Xinput e LED1 e LED2 rimangono accesi.

Nota: un computer può accoppiarsi con più di un controller di gioco.

Connetti a smartphone / tablet Android

1. Inserire l'adattatore OTG Micro-B / Type C o il cavo OTG (non incluso) nel ricevitore USB.
2. Collegare l'adattatore o il cavo OTG al telefono o al tablet.
3. Premere il tasto HOME, e quando LED3 e LED4 si accenderanno, indicando che la connessione è andata a buon fine.
4. Se il controller di gioco non è in modalità Android, fare riferimento a step2-step5 nel capitolo "Connetti a PC" e impostare il controller nella modalità corretta.

Nota:
1. Il tuo telefono o tablet Android deve supportare completamente la funzione OTG che deve essere attivata per prima.
2. I giochi Android non supportano le vibrazioni per ora.

Test dei pulsanti

Scegli la modalità che vuoi testare

1. Inserisci l'adattatore wireless nella porta USB.
2. Clicca l'icona "Start" del tuo computer Windows e entra in "Dispostivi e stampanti".
3. La modalità predefinita è XINPUT (PC 360), il led n.1 e il led n.2 saranno accesi e il controller da gioco è "Xbox 360 Controller for Windows".
4. Clicca con il tasto destro sull'icona e entra nel panello del controller da gioco, clicca "proprietà" per testare i pulsanti del controller.

Xbox 360 Controller for Windows

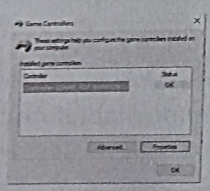

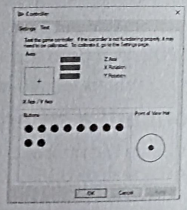

5. Se vuoi provare la classica modalità per PC, tieni un premuto il tasto EasySMX (tasto home), il led n.1 e quello n.3 si accenderanno, il nome del controller cambierà in "PC USB CONTROLLER", clicca con il tasto destro sull'icona del controller e clicca su Proprietà per testare i pulsanti.

PC USB CONTROLER

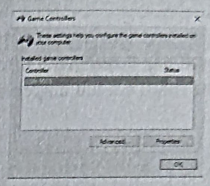

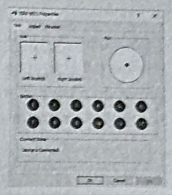

Promemoria batteria scarica

Quando il controller di gioco è collegato ad alcuni dispositivi, gli indicatori LED corrispondenti lampeggeranno lentamente, indicando che il controller sta esaurendo le batterie.

Impostazione del tasto TURBO

1. Premere e tenere premuto qualsiasi tasto che si desidera impostare con la funzione TURBO, quindi premere il pulsante TURBO. Il LED TURBO inizierà a lampeggiare, a indicare che l'impostazione è stata eseguita. Successivamente, sei libero di tenere premuto questo pulsante durante i giochi per ottenere un attacco rapido.
2. Tenere premuto nuovamente questo pulsante e premere contemporaneamente il pulsante TURBO per disabilitare la funzione TURBO.

FAQ

1. Il controller di gioco non è riuscito a connettersi?
a. Premere il pulsante HOME per 5 secondi per forzare la connessione.
b. Prova un'altra porta USB libera sul tuo dispositivo o riavvia il computer.
c. Sostituisci le batterie.

2. Il controller non è stato riconosciuto dal mio computer?
a. Assicurati che la porta USB del tuo PC funzioni correttamente.
b. L'alimentazione insufficiente potrebbe causare una tensione instabile alla porta USB del PC. Quindi prova un'altra porta USB libera.
c. Un computer che esegue Windows XP o un sistema operativo inferiore deve prima installare il driver del controller di gioco X360.

3. Perché non posso usare questo controller di gioco nel gioco?
a. Il gioco che stai giocando non supporta il controller di gioco.
b. Devi prima impostare il gamepad nelle impostazioni di gioco.

4. Perché il controller di gioco non vibra affatto?
a. Il gioco che stai giocando non supporta le vibrazioni.
b. Le vibrazioni non sono attivate nelle impostazioni di gioco.
c. La modalità Android non supporta le vibrazioni.

Mando de juegos inalámbrico ESM-9013

Introducción:

Gracias por comprar el mando de juegos inalámbrico ESM-9013.
Por favor lea este manual con atención antes de usarlo y guárdelo como referencia.

Antes de usarlo por primera vez, por favor visite
http: //www.easysmx.com
para descargar e instalar el controlador.

El contenido del empaque

1 x El inalámbrico mango.
1 x El inalámbrico adaptador.
1 x La instruccion.

Especificaciones:

Sistema	PS3/PC Windows 7 / Vista / 8 / 10 / Android 4.0
Modelo	ESM-9013
Nombre del producto	Wireless Game Controller
Tamaño del paquete	153*111*70MM
Tamaño del producto	146*105*65MM
Peso	220g
Temperatura de funcionamiento	0°C~70°C
Voltaje de funcionamiento	2V~3.5V
Fuente de poder	2AA Batteries
Corriente de funcionamiento	Non-vibrating<40mA Vibrating<150mA

Consejos:

1. Para evitar accidentes eléctricos, por favor manténgalo alejado del agua.
2. No lo desarme.
3. Mantenga el mando de juego y sus accesorios, lejos de niños o mascotas.
4. Si siente cansancio en las manos, por favor tome un descanso.
5. Tome descansos regularmente al disfrutar de juegos.

Esbozo del producto:

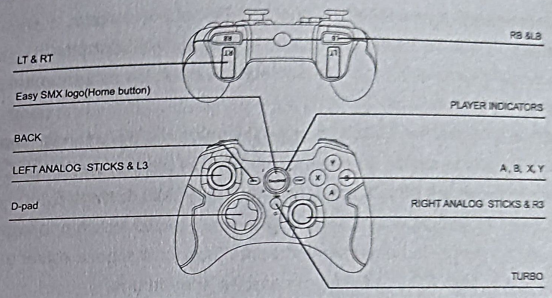

Operación:

Instale las baterías correctamente

Remueva la cubierta de las baterías e inserte 2 baterías AA siguiendo las instrucciones.

Nota: La batería de 1800mAh puede funcionar hasta 20 horas en el modo vibración y 90 horas sin vibración.

Conectar a PS3

Plug el receptor USB en un puerto USB libre en la consola PS3. Presione el botón HOME y cuando el LED 1 permanezca encendido, significa que la conexión fue exitosa.

Conectar a PC

1. Inserta el receptor USB en tu PC. Presione el botón HOME y cuando LED1 y LED2 permanezcan en ◯ , significa que la conexión es exitosa. En este momento, el gamepad está en modo Xinput por defecto.
2. En el modo Xinput, mantenga presionado el botón HOME durante 5 segundos para cambiar al modo de emulación Dinput. En este momento, LED1 y LED3 se iluminarán ◯ .
3. En el modo de emulación Dinput, presione el botón HOME una vez para cambiar al modo de dígitos Dinput, y LED1 y LED4 permanecerán en ◯ .
4. En el modo de dígitos Dinput, presione el botón HOME durante 5 segundos para cambiar al modo Android, y LED3 y LED4 permanecerán encendidos. Presiónelo nuevamente durante 5 segundos para volver al modo Xinput, y los LED1 y LED2 permanecen encendidos.

Nota: un ordenador puede emparejarse con más de un controlador de juegos.

Conéctese a un teléfono inteligente/tableta con Android

1. Plug el adaptador OTG Micro-B / Type C o el cable OTG (No incluido) en el receptor USB.
2. Plug el adaptador o cable OTG en su teléfono o tableta.
3. Presione el botón HOME, y cuando LED3 y LED4 se mantendrán, indicando que la conexión fue exitosa.
4. Si el dispositivo de juego no está en modo Android, consulte el paso2-paso5 en el capítulo "Conectar a PC" y haga que el controlador esté en el modo correcto.

Nota:

1. Su teléfono o tableta Android debe ser totalmente compatible con la función OTG que debe estar activada primero.
2. Los juegos de Android no son compatibles con la vibración por ahora.

Prueba de botones

Elija el modo que desee probar

1. Inserte el adaptador inalámbrico en el puerto USB para conectarlo.
2. Haga clic en “Inicio” en su ordenado y a continuación entre a “Dispositivos e impresoras”.
3. El modo predeterminado es XINPUT (PC 360), los indicadores No. 1 y No. 2 se encenderán y el mando inalámbrico aparecerá como “Xbox 360 Controller for Windows”.
4. Haga clic derecho en el patrón y entré en el panel “Dispositivos de juego”, luego haga clic en “Propiedades” para probar los botones del mando.

Xbox 360 Controller for Windows

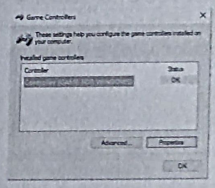

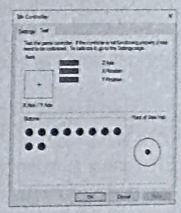

5. Si quiere probar el modo PC normal, por favor mantenga pulsado el botón EasySMX, los indicadores No. 1 y No. 3 se encenderán, el nombre del mando cambiará a “PC USB CONTROLER”, a continuación, haga clic en “Propiedades” para probar los botones.

PC USB
CONTROLER

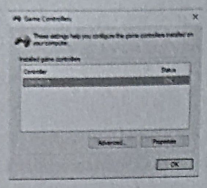

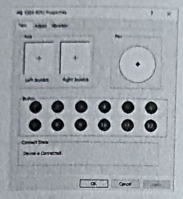

Recordatorio de batería baja

Cuando el dispositivo de juego está conectado a algún dispositivo, los indicadores LED correspondientes parpadearán lentamente, lo que indica que el controlador se está quedando sin pilas.

Configuración del botón TURBO

1. Presione y mantenga presionada cualquier tecla que desee establecer con la función TURBO, luego presione el botón TURBO. El LED TURBO comenzará a parpadear, lo que indica que la configuración está completa. Después de eso, puedes mantener presionado este botón durante el juego para lograr un ataque rápido.
2. Mantenga presionado este botón nuevamente y presione el botón TURBO simultáneamente para desactivar la función TURBO.

ESPAÑOL

FAQ

1. El controlador del juego no se pudo conectar?
a. Presione el botón HOME por 5 segundos para forzarlo a conectarse.
b. Pruebe con otro puerto USB libre en su dispositivo o reinicie la computadora.
c. Reemplace las baterías.

2. ¿El controlador no fue reconocido por mi ordenador?
a. Asegúrese de que el puerto USB de su PC funcione bien.
b. Una alimentación insuficiente puede causar un voltaje inestable en el puerto USB de su PC. Intente con otro puerto USB libre.
c. Un ordenador con Windows XP o un sistema operativo más bajo necesita instalar primero el controlador del controlador del juego X360.

3. ¿Por qué no puedo usar este controlador de juego en el juego?
a. El juego que estás jugando no es compatible con el controlador del juego.
b. Primero debes configurar el gamepad en la configuración del juego.

4. ¿Por qué el controlador del juego no vibra en absoluto?
a. El juego que estás jugando no es compatible con la vibración.
b. La vibración no está activada en la configuración del juego.
c. El modo Android no es compatible con la vibración.

ESM-9013
ワイヤーゲーミングコントローラー

初めに

この度、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。
ご使用になる前に、本書を必ずお読みいただき、
正しくご使用いただきますようにお願いいたします。
初回のご利用は、弊社の公式ウェブサイトまでドライバーを
ダウロードしインストールしてください。：www.easysmx.com

パッケージ内容

1 x ワイヤレスコントローラー
1 x レシーバー
1 x 取扱説明書

製品仕様

対応システム	PS / PC Windows 7 / Vista / 8 / 10 / Android 4.0
品番	ESM-9013
商品名	ワイヤレスコントローラー
パッケージ寸法	153*111*70mm
商品寸法	146*105*65mm
重量	220g
動作温度	0° C~70° C
動作電圧	2V~3.5V
給電方法	単３電池2本
動作電流	非振動-<40mA、 振動150mA

使い方

バッテリーボタンを押して、単３電池2本を入れます。
注：1800 mAhのバッテリーは、振動ゲームの場合20時間働くことができ、
非振動ゲームは90時間働くことができます。

各部の名称：

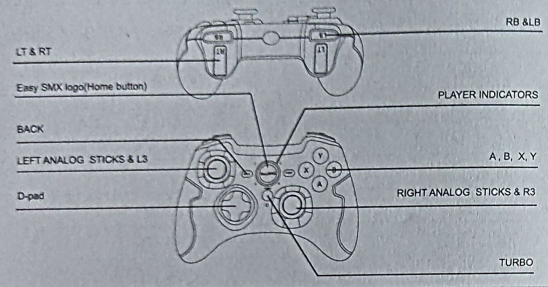

使い方

PS3との接続方法

コントローラーのUSBレシーバーをPS3コンソールに挿してください。
ホームボタンを1回押しますと、ライト1の指示灯は点灯します、
コントローラーが正常に接続されました。

PCとの接続方法

1. コントローラーのUSBレシーバーを、パソコン本体のUSB端子に接続してください。

ホームボタンを1回押しますと、ライト1とライト2の指示灯は点灯します
コントローラーが正常に接続されました。
初期設定はxinputモードになります。

2. Xinputモードで、ホームボタンを5秒間押しますと、
Dinputエミュレーションモードに変わります、
ライト1とライト3の指示灯が点灯します 。
3. Dinputエミュレーションモードでホームボタンを1回押しますと、
Dinput digitモードに切り替わり、LED1とLED4の指示灯が点灯します。
4. Dinput digitモードでホームボタンを5秒間押しますと、
Androidモードになります。LED3とLED4が点灯します。
もう一度ホームボタンを5秒間押しますと、Xinputモードに戻り、
LED1とLED2は点灯します。

注：1台のパソコンは、複数のゲームコントローラーとペアリングすることができます。

Androidスマートフォン/タブレットとの接続方法

1. Micro-B / Type C OTGアダプタ、またはOTGケーブル（別売り）をコントローラのUSBレシーバーに接続します。
2. OTGアダプタ、またはOTGケーブルをAndroidスマートフォン/タブレットに差し込みます。
3. ホームボタンを押すと、LED3とLED4が点灯します、
コントローラーは正常に接続されました。
4. ゲームコントローラーがAndroidモードでない場合は、「PCとの接続方法」のstep2-step5を参照し、コントローラを正しいモードにしてください。

ご注意：

1. 本製品はOTG機能サポートのAndroidスマートフォン/タブレットにしか対応できません。
2. Androidのゲームは、今のところ振動をサポートしていません。

ボタンテスト

テストしたいモードを選びます。

1. コントローラーケーブルのUSBプラグを、コンピュータ本体のUSB端子に接続してください。
2. 「スタート」をクリックして、「パソコン デバイスとプリンター」を開きます。
3. 初期設定はXINPUT（PC 360）モードです。1と2ライトガ点灯し、コントローラーのアイコンは「GAME FOR WINDOWS」です。
4. 右クリックして、「ゲームコントローラの設定」を開きます。プロパティをクリックして、各ボタンをテストします。

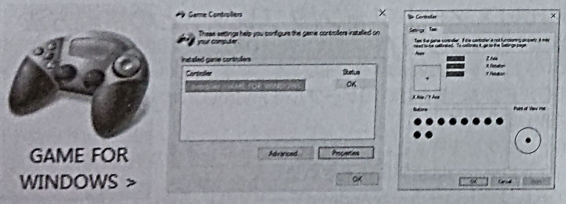

5. PCモードにテストしたい場合、EasySMXボタンを長押しします。1と3ライトが点灯します。コントローラーのアイコン名は「EasySMX CONTROLLER」に変更します。右クリックして、「ゲームコントローラの設定」を開きます。プロパティをクリックして、各ボタンをテストします。

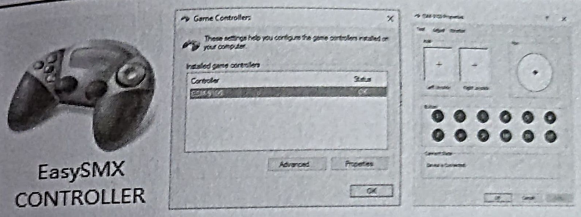

ローバッテリ警告

ゲームコントローラーがデバイスと接続されている場合、LEDライトがゆっくり点滅しますと、コントローラーがローバッテリ状態を警告しますので、新しいバッテリーを交換してください。

ターボボタンの設定方法

1. 連射機能で設定したいボタンを押し続けてから、ターボボタンを押します。ターボ LEDが点滅しますと、設定が完了しました。
2. 連射機能を設定したボタンをもう一度押しながらターボボタンを同時に押しますと、連射機能が無効になります。

FAQ

1. コントローラーが接続できない場合
a. Homeボタンを5秒間長押して、強制的に接続します。
b. ほかのUSB ポートを利用してみてください。また、
パソコンを再起動してください。
c. バッテリーを交換してください.

2. PCでゲームコントローラーを認識されない場合。
a. PC のUSB ポートは正常に動作できるかをご確認ください。
b. PCの電源が不足のため、USBの電圧が安定しません。
ほかのUSB ポートを利用してみてください。
c. Windows XP (XP含め)以下のOSなので、
Xbox 360ゲームパッドソフトウェアをインストールする必要があります

2. ゲーム中にコントローラーが操作できない。
a. ゲーム自体は、周辺機器のコントローラーをサポートしていません。
b. ゲームを始める前に、コントローラーモードに設定してください。

3. コントローラーは振動機能が動作しない。
a. ゲームが振動機能をサポートしません。
b. ゲーム設定で振動機能がオフにしました。
c. Android モードには振動機能が対応できません。

After-sale services

Read the following information to get better services.
Dear customers:
Thank you for purchasing EasySMX products. If you have any problems or suggestions, please contact us quickly and we will answer you as soon as possible.

Contact Information

United States: easysmx@easysmx.com
United Kingdom: easysmx@easysmx.com
France: fiona@easysmx.com
Germany: leslie@easysmx.com
Spain: support.es@easysmx.com
Italy: support.it@easysmx.com
Russia: support.ru@easysmx.com
Japan: support.jp@easysmx.com

Follow us now! Get 20% off on your next order

EasySMX Co., Limited
Email: easysmx@easysmx.com
Web: www.easysmx.com